


danabridge スマホアプリ利用マニュアル iOS編

1. App Storeからdanabridgeアプリをダウンロード

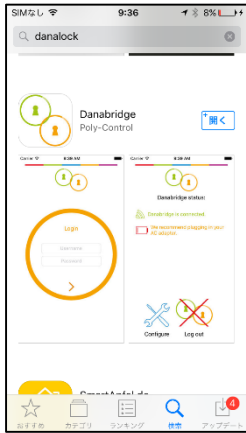

danalockを検索します。danabridgeを選択

danabridge の動作環境

<OS>

iOS : ~10.0(11は未対応)

Android : 6.0移行

<インターネット接続環境>

- 3GまたはWiFi


<電源>

常時ON (ACアダプター接続)

<danalockまでの距離>


- 5m以内が望ましい

2. アプリ画面と機能の説明

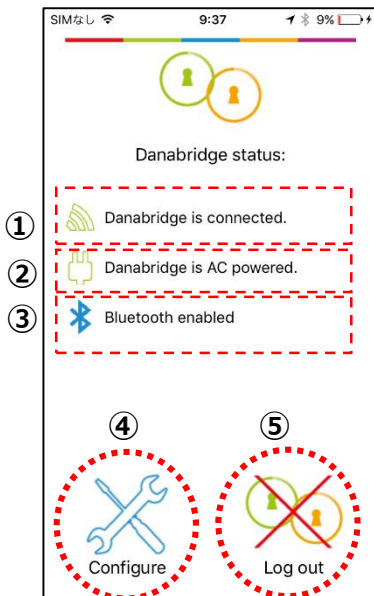


- ① : ブリッジの接続状態表示 connected(接続中)
- ② : スマホがACアダプターに接続中 (ブリッジ使用中は必ずACアダプターで常時通電をします)
- ③ : ブルートゥース接続中 (ブリッジ使用時にはブルートゥースをONにする必要があります)
- ④ : ブリッジの設定 (最初に使用する際には必ず設定を行います)
- ⑤ : ブリッジの利用を終了する


3. danabridgeの設定

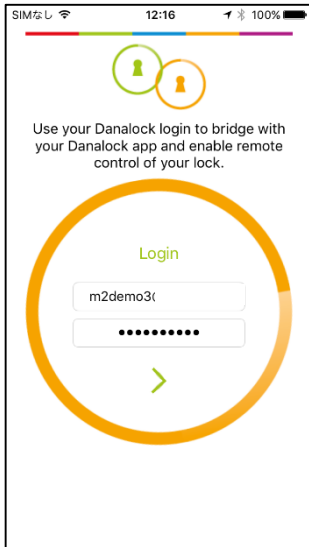


アプリと同じUser name
とPasswordでログインします

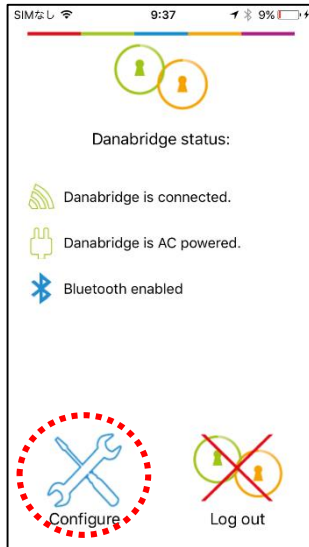


初期画面からconfiguration
選択します

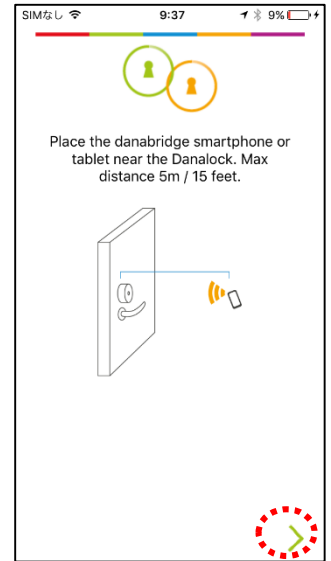

danalockを
ブリッジ(iPhone)の
近くに置きます

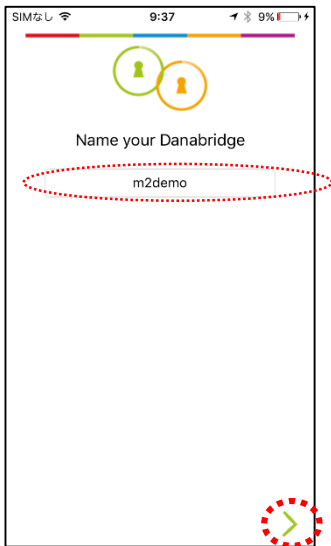

任意の名前を付けます
>を選択します

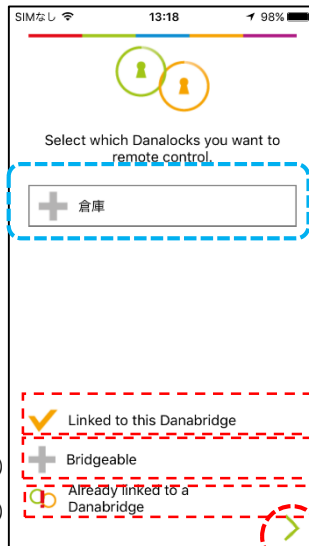

ブリッジの接続状態が表示
されます


(状態表示)

- ① ブリッジ状態
- ② ブリッジ可能状態 (初期状態)
- ③ 既に (他に端末で) ブリッジされている状態

(手順)

初期状態は②-> クリックすることで
①状態に更新される -> >マーク
を選択し設定完了初期画面に戻る

4. danabridge使用のためのスマホアプリ側設定

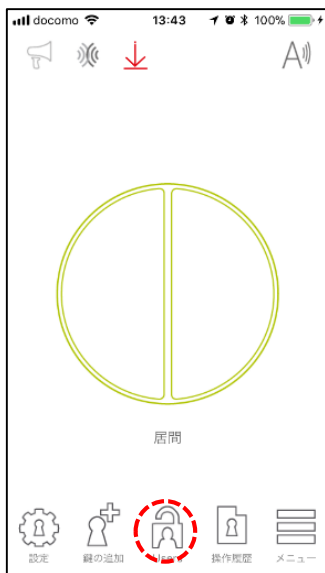


初期画面でUserを選択します




自分のアカウントの編集
(エンピツマーク) を選択



1番目の項目をスライドして
ONにします。
変更を保存をクリック

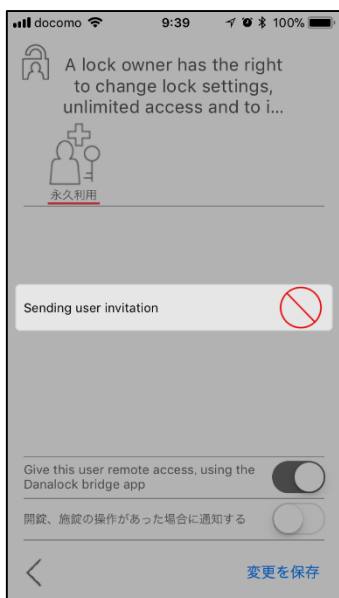

処理中

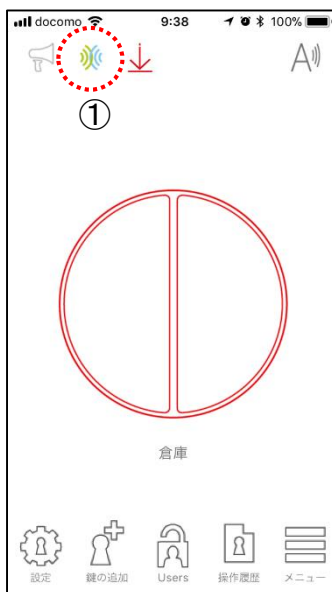


設定が完了。①の表示がON
(色が付く) になる
(ブリッジ設定中)


4. Danabridge動作確認方法




BluetoothをOFFにします。
実際の動作ではBluetooth圏外で
自動的に画面が更新されます

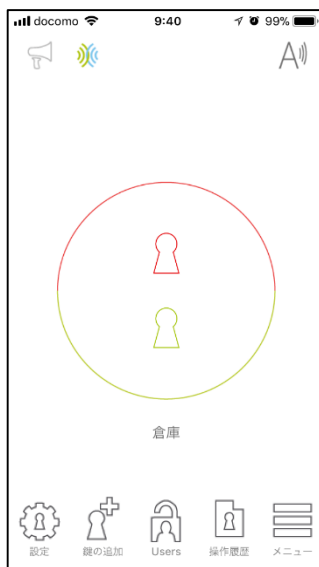

暫くすると上記の表示
(遠隔表示) となります

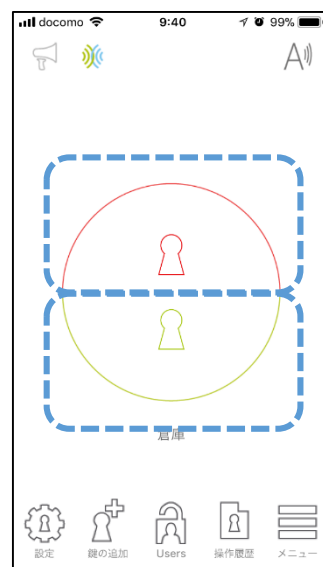

丸いアイコンの上半分タッチで
遠隔施錠。下半分で遠隔解錠
になります

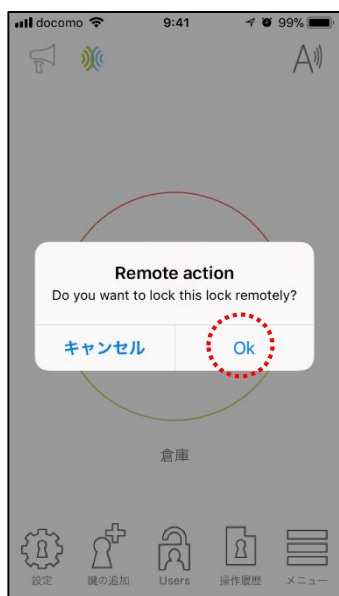

選択すると確認メニューが
表示されます。OKを選択

**danabridgeアプリでは
鍵の施解錠状態の確認はできません**

**利用の際は「オートロック」機能との
組み合わせでご利用下さい。オート
ロック機能との組み合わせでは、遠隔
からの操作は全て「解錠」となります。**