

本体からの取り外し方法

- danalock V3の構造



> danalock V3の裏面（赤丸）の部分にはスプリングがあり、取付時には回転させることにより台座とかみ合い固定されます。

> danalock V3本体を台座から取り外すには以下の手順で行います。

- ① 台座近くに小さな穴があります（赤丸部分）
- ② この穴に先のとがったドライバー等で押します。押すとスプリングの力で押し戻される感覚があります
- ③ スプリングを押しこみながら手で反時計方向に回転させると取り外しができます。




注意： スプリングのリリースをしない状態で取り外しを行うと破損、または緩みの原因となり本体が台座より脱落する原因となりますので、取り外しは必ずリリースした状態で行うようにして下さい

マニュアルでのキャリブレーション方法

HK版の設定時や、一度本体を外した後に位置関係（施錠の関係）が逆になる場合があります。このような場合以下の方法で簡単に設定や修正ができます。

設置完了後以下の要領でキャリブレーション（位置合わせ）をしておきます

下図のように、設定用の小穴にピン等で操作します。


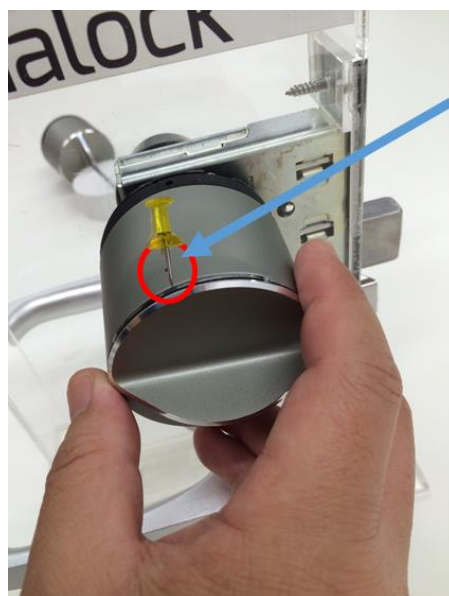


動作設定用の小穴

- ①解錠の位置に
- ②ピンで2回押し
- ③黄色の点滅



- ④施錠位置に合わせ
- ⑤ピンで1回押し
- ⑥設定完了

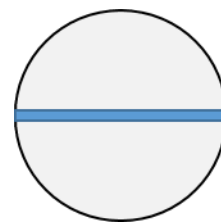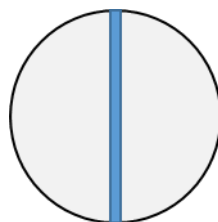

- ① 鍵を解錠の位置に合わせます
- ② ピンで2回押します
- ③ LEDの黄色が点滅します
- ④ 鍵を施錠の状態にします
- ⑤ ピンで1回押します

これで位置合わせが完了です。キャリブレーションはアプリから操作できますが、このマニュアルによる方法はいつでも実行できます。

マニュアル操作でのオートロック機能設定(HKモデルのみ)

HKモデルでもオートロック機能を設定することができます。上記と同じ設定用の小穴に5回押します。

- 1) 初期状態-> 5回押し -> 紫点灯 -> 緑の短い点滅 -> 10秒タイマー
- 2) 1)の続きで -> 5回押し -> 紫点灯 -> 緑の長い点滅 -> 30秒タイマー
- 3) 2)の続きで -> 5回押し -> 紫点灯 -> 赤の点滅 -> タイマーなし
以降繰り返し